








**PHILIPS**

S9000 series

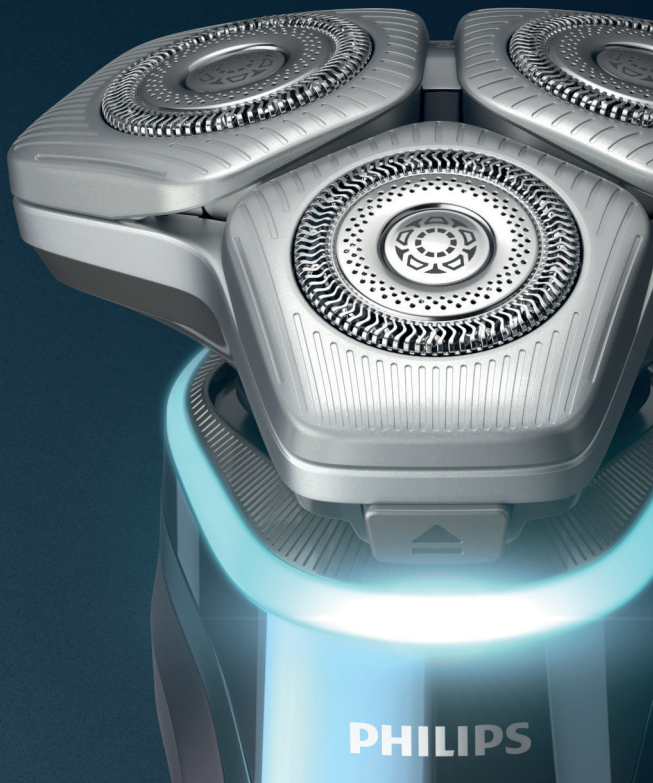

**PHILIPS**

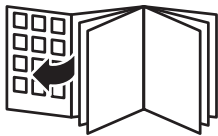

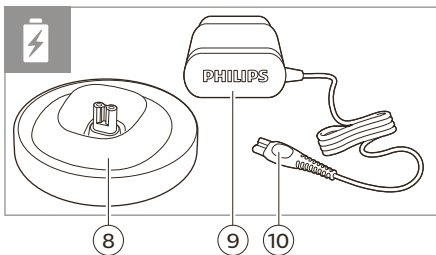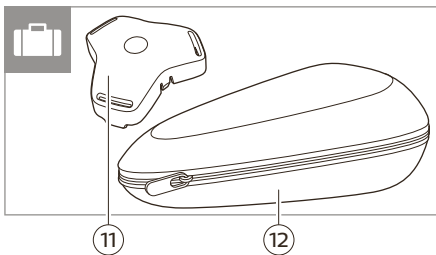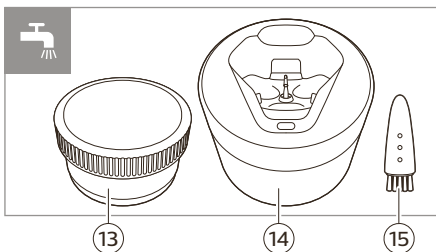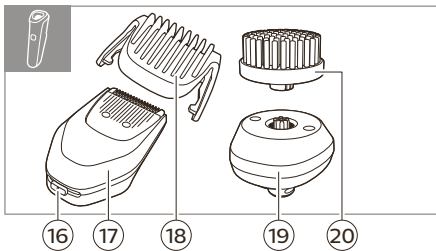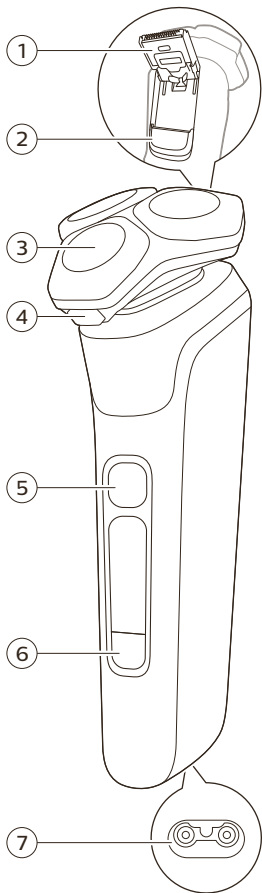



## Čeština 6

## Obsah

Úvod	6
Všeobecný popis	6
Co znamenají ikony na displeji?	7
Co mi říká můj holicí strojek?	9
Jak svůj přístroj nabiju?	12
Jak mám přístroj a nástavce používat?	13
Jak mám přístroj a nástavce vyčistit?	20
Čištění holicího strojku pod tekoucí vodou	23
Důkladné čištění	24
Čištění výklopného zastříhovače	25
Čištění nasazovacích nástavců	26
Jak propojím holicí strojek se svým chytrým telefonem?	27
Jak vyměním holicí hlavy?	29
Objednávání příslušenství	31
Řešení problémů	31

## Úvod

Společnost Philips Vám gratuluje ke koupi a vítá Vás! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách **[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)** nebo přes aplikaci.

## Všeobecný popis

- 1 Zastříhovač
- 2 Uvolňovací posuvné tlačítko zastříhovače
- 3 Holicí jednotka
- 4 Uvolňovací tlačítko holicí jednotky
- 5 Vypínač
- 6 Tlačítko nabídky
- 7 Zásuvka pro malou zástrčku
- 8 Nabíjecí podstavec
- 9 Napájecí jednotka
- 10 Malá zástrčka
- 11 Ochranný kryt
- 12 Pouzdro

- 13 Kazeta čistícího systému Philips Quick Clean Pod
- 14 Quick Clean Pod
- 15 Čistící kartáč
- 16 Nastavení délky
- 17 Nasazovací nástavec na zastříhování vousů
- 18 Hřeben nástavce na zastříhování vousů
- 19 Držák nástavců
- 20 Nasazovací nástavec čistícího kartáčku

Poznámka: Dodané příslušenství se může pro různé výrobky lišit. Příslušenství, které je součástí výrobku, je zobrazeno na krabičce produktu.

## Co znamenají ikony na displeji?

- Hlavní nabídka



Položky nabídky můžete přepínat stisknutím tlačítka nabídky.

**Ikona**

**Význam**

67  
%

Hlavní nabídka zobrazuje stav baterie v procentech.

.....



Nabídka ochranného senzoru tlaku vám řekne, zda tlak, který jste při holení vyvíjeli na pokožku, byl dobrý, příliš nízký, nebo příliš vysoký..



Nabídka senzoru kontroly pohybu vás upozorní, zda byl pohyb během holení dobrý, nebo zda je třeba ho zlepšit.



V této nabídce můžete aktivovat cestovní zámek.



Zde displej zobrazuje, že holicí strojek není spárován s chytrým telefonem.

.....



Na displeji se zobrazí, že holicí strojek je spárován s chytrým telefonem.

- Zapínání holicího strojku



Stisknutím vypínače holicí strojek zapnete.

**Ikona**      **Význam**



Když holicí strojek zapnete, krátká animace ukáže, které nastavení zpětné vazby tlaku jste aktivovali.

- Varování a oznámení

**Ikona**      **Význam**



Baterie je téměř vybitá a holicí strojek je třeba nabít.



Když je úložiště dat téměř plné, obdržíte oznámení, které vám připomene synchronizaci holení. Chcete-li zabránit ztrátě údajů, synchronizujte holicí strojek s aplikací.



Holicí jednotka je znečištěná nebo poškozená do té míry, že motor nelze spustit. Důkladně holicí hlavice vyčistěte.



Používáte nesprávnou napájecí jednotku. Používejte pouze napájecí jednotku (HQ8505), která je dodávána s holicím strojkem.

- Čištění holicího strojku

**Ikona**      **Význam**





Připomenutí: vyčistěte holicí strojek prostřednictvím rychlého čistícího systému.



Připomenutí: vyčistěte holicí strojek.



Probíhá proces čištění a na displeji se zobrazí zbývající doba čištění v sekundách, nebo ve formě hodin, pokud stisknete tlačítko nabídky.



Proces čištění se přerušil.

- Před použitím odpojte

**Ikona**

**Význam**



Před použitím odpojte holicí strojek ze sítě.

## Co mi říká můj holicí strojek?

### Když je holicí strojek zapnutý


Během holení obdržíte zpětnou vazbu o tom, jak velký tlak vyvíjíte pomocí světelného kroužku v horní části rukojeti holicího strojeku.

Světelný kroužek na rukojeti se během holení rozsvítí v různých barvách, aby vám dal zpětnou vazbu o tom, jak velký tlak vyvíjíte. Toto jsou výchozí nastavení:



- Když nevyvinete dostatečný tlak, světelný kroužek se rozsvítí modře.
- Když vyvinete správný tlak, světelný kroužek se rozsvítí zeleně.
- Když vyvíjíte příliš velký tlak, světelný kroužek se rozsvítí oranžově.

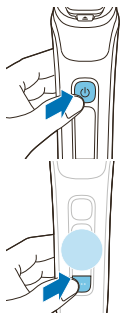

Když je holicí strojek zapnutý, můžete přizpůsobit typ zpětné vazby tlaku, kterou obdržíte.



- 1 Zapněte holicí strojek.
- 2 Stisknutím tlačítka nabídky můžete přepínat mezi možnostmi zpětné vazby tlaku. Niže uvedená tabulka ukazuje, jakou zpětnou vazbu tlaku obdržíte pro jednotlivé možnosti nastavení.

	Je vyvíjen příliš malý tlak	Je vyvíjen správný tlak	Je vyvíjen příliš velký tlak
Zpětná vazba plného tlaku 			
Zpětná vazba partiálního tlaku 	Žádná zpětná vazba	Žádná zpětná vazba	
Žádná zpětná vazba tlaku 	Žádná zpětná vazba	Žádná zpětná vazba	Žádná zpětná vazba

Poznámka: Zpětná vazba tlaku je k dispozici pouze tehdy, je-li holicí hlava připevněna k rukojeti.

Když je nástavec na zastříhování vousů nebo čistící kartáček připevněný k rukojeti, zpětná vazba pohybu a tlaku se automaticky vypne.


### Když je holicí strojek vypnutý

- 1 Po dokončení holení a vypnutí holicího strojeku uvidíte na rukojeti zpětnou vazbu po holení.

- 2 Stisknutím tlačítka nabídky můžete přepínat mezi možnostmi zpětné vazby po holení. Když je holicí strojek vypnutý, můžete rovněž stisknutím tlačítka nabídky přepínat mezi pěti funkcemi.

### Zbývající úroveň nabití baterie

Tato položka nabídky zobrazuje zbývající kapacitu baterie.



### Ochranný senzor tlaku

Tato položka nabídky zobrazuje zpětnou vazbu tlaku z vašeho posledního holení.



### Senzor kontroly pohybu


Tato položka nabídky zobrazuje zpětnou vazbu pohybu z vašeho posledního holení.



### Cestovní zámek

Z této položky nabídky můžete holicí strojek zamknout a odemknout stisknutím a podržením tlačítka nabídky po dobu 3 sekund. Když se chystáte cestovat, můžete holicí strojek zamknout, aby nedošlo k jeho náhodnému zapnutí.





## Rozhraní Bluetooth

Z této položky nabídky můžete zrušit spárování holicího strojku a chytrého telefonu.

**Poznámka:** Ujistěte se, že je váš chytrý telefon vybaven funkcí *Bluetooth*® 4.2 nebo novější.

Tento holicí strojek je vybaven rozhraním *Bluetooth*® 4.2 nebo vyšším pro propojení s aplikací. Po spárování holicího strojku a chytrého telefonu se Bluetooth na holicím stroji zapne automaticky, i když je holicí strojek vypnutý. Díky tomu se údaje o vašem holení synchronizují později, abyste nemuseli mít váš chytrý telefon při holení s sebou. Informace o výhodách párování holicího strojku a chytrého telefonu najdete v části „Výhody připojení holicího strojku k aplikaci“.

**Poznámka:** Bluetooth můžete na holicím stroju vypnout aktivací cestovního zámku.

## Jak svůj přístroj nabiju?


**Poznámka:** Tento přístroj je voděodolný. Je vhodný k použití ve vaně nebo sprše a lze ho čistit pod tekoucí vodou. Přístroj lze proto z bezpečnostních důvodů používat pouze bez napájecího kabelu.

- Přístroj nabijte před prvním použitím a tehdy, když ukazatel stavu baterie ukazuje, že je baterie téměř vybitá.
- Nabíjení trvá přibližně 1 hodinu.
- Rychlé nabíjení: Přibližně po 5 minutách nabíjení je baterie dostatečně nabitá na to, aby energie stačila na jedno úplné oholení. Když je baterie nabitá na 10 %, můžete provést jedno úplné oholení.
- Při plném nabití pracuje přístroj bez připojení k síti až 60 minut.

**Poznámka:** Během nabíjení nelze holicí strojek používat.


## Nabíjení pomocí napájecí jednotky

- 1 Zkontrolujte, zda je přístroj vypnutý.

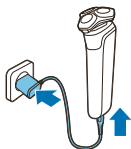


- 2 Zasuňte malý konektor do zastříhovače a adaptér do zásuvky ve zdi.
  - Během nabíjení přístroje se na displeji zobrazí animace zobrazující průběh nabíjení.
  - Když je přístroj plně nabitý, procento baterie ukazuje 100 % a ikona baterie ukazuje, že baterie je plná.
- 3 Po nabití vytáhněte napájecí jednotku z elektrické zásuvky a malý konektor vytáhněte z přístroje.

## Symbol odpojení přístroje k použití

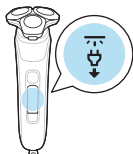

Symbol „před použitím odpojte“ se zobrazí, aby vám připomněl, že je nutné odpojit přístroj ze zásuvky a vyndat z něj malou zástrčku. Teprve potom je možné přístroj zapnout.

## Nabíjení v nabíjecím stojánku (pouze u některých modelů)

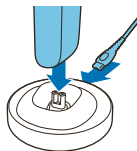

- 1 Ujistěte se, že je přístroj vypnutý.
- 2 Malou zástrčku zasuňte do nabíjecího stojánku a napájecí jednotku zapojte do elektrické zásuvky.
- 3 Umístěte přístroj do nabíjecího stojanu.

**Pouze u některých modelů:** Světelný kroužek na spodní straně nabíjecího stojánku se rozsvítí a začne se rychle otáčet.

- Přibližně po 5 minutách se otáčení světelného kroužku zpomalí. Baterie je nyní dostatečně nabitá na jedno úplné oholení.
  - S pokračujícím nabíjením je světelný kroužek stále jasnější a otáčí se pomaleji.
  - Když je baterie plně nabitá, světelný kroužek se naplno rozsvítí a přestane se otáčet.
- 4 Po nabití vytáhněte napájecí jednotku z elektrické zásuvky a malý konektor z nabíjecího stojánku.

## Jak mám přístroj a nástavce používat?

**Varování: Před použitím vždy zkontrolujte přístroj a veškeré příslušenství. Přístroj, adaptér ani příslušenství nepoužívejte, jsou-li poškozené.**

**Mohlo by dojít k úrazu. Poškozenou součástku vždy nahradte součástkou původního typu.**

## SkinIQ



Tento přístroj je vybaven technologií SkinIQ, která inteligentně detekuje hustotu vašich chloupků a techniku holení. Pro lepší techniku můžete v aplikaci získat personalizované rady pro holení.

Zde jsou 2 doporučení: holení s vedením v reálném čase a synchronizované holení. Doporučujeme vám začít s holením s vedením, které vylepší váš zážitek s holením.

- Správné zacházení s přístrojem přispěje k tomu nejlepšímu výsledku holení.
- Postupujte podle doporučení synchronizovaného holení a přizpůsobených programů.


## Holení

Tento strojek je vhodný pro použití za sucha i mokra a dokonce i ve sprše. Při mokrému holení naneste před provedením níže uvedených kroků na pokožku trochu vody a holicí pěny nebo gelu a opláchněte holicí hlavice pod tekoucí teplou vodou.

- 1 Zapněte přístroj.
- 2 Pohybuje holicími hlavicemi po pokožce krouživými pohyby (viz část „Senzor kontroly pohybu“ níže), abyste zachytili všechny chloupky rostoucí různými směry. Dbejte na to, aby všechny holicí hlavice byly plně v kontaktu s pokožkou. Působením lehkého tlaku dosáhnete kvalitního a pohodlného oholení.



**Poznámka:** Na strojek příliš netlačte, protože by mohlo dojít k podráždění pokožky. Když vyvíjíte příliš velký tlak, rozsvítí se oranžový světelný kroužek.

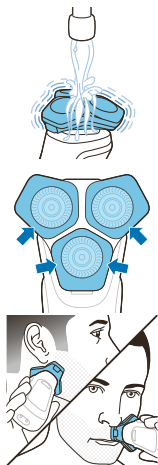

Poznámka: Pokud se holíte s gelem nebo pěnou, oplachujte během holení pravidelně holicí jednotku, abyste zajistili, že bude stále hladce klouzat po pokožce.

- 3 K holení obtížně přístupných partií, například brady a pod nosem, použijte úzké strany holicí jednotky.
- 4 Po každém použití přístroj vypněte a vyčistěte.

Poznámka: Nezapomeňte z přístroje opláchnout veškerou pěnu nebo gel.

**SkinIQ:** Po dokončení holení a vypnutí holicího strojeku obdržíte na rukojeti zpětnou vazbu o celkovém oholení. Mezi možnostmi zpětné vazby můžete přepínat stisknutím tlačítka nabídky.

#### Ochranný senzor tlaku

- Když během holení vyvinete správný tlak, zobrazí se ikona ochranného senzoru tlaku se značkou zaškrtnutí.

- Když lze holicí tlak zlepšit, zobrazí se ikona ochranného senzoru tlaku s vykřičníkem.

#### Senzor kontroly pohybu

- Když se holíte správným pohybem (krouživé pohyby), zobrazí se ikona senzoru kontroly pohybu se značkou zaškrtnutí.
- Když lze pohyb holení zlepšit, zobrazí se ikona senzoru kontroly pohybu s vykřičníkem.





V nabídce holicího strojku si můžete prohlédnout zpětnou vazbu tlaku a zpětnou vazbu pohybu z posledního holení.

Prostřednictvím aplikace můžete přizpůsobit nastavení zpětné vazby, zobrazit podrobnější zpětnou vazbu a získat individuální rady.

### Čas pro přizpůsobení pleti

Prvních několik holení nemusí přinést požadované výsledky a vaše pleť může být dokonce lehce podrážděná. To je normální jev. Vaše pleť potřebuje určitou dobu, aby si na nový holicí systém zvykla. Postupujte podle rad z aplikace a holte se tímto strojkem pravidelně (nejméně třikrát týdně) po dobu 3-4 týdnů, aby si vaše pokožka na nový holicí strojek zvykla.

### Připomenutí čištění




Když přístroj vypnete, zobrazí se symbol připomínající potřebu přístroj vyčistit.

- Po každém použití přístroj a přídatná zařízení vyčistěte, aby se zabránilo jeho ucpání a poškození.
- Holicí hlavice důkladně vyčistěte jednou za měsíc nebo pokud strojek neholí tak dobře, jak by měl.


### Zastříhování

Zastříhovač lze použít k úpravě kotlet a kníru.

- 1 Zastříhovač otevřete stisknutím posuvné pojistky pro uvolnění zastříhovače směrem dolů.
- 2 Zapněte přístroj.

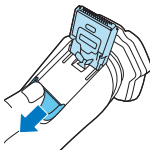



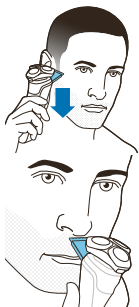

- 3 Podržte zastříhovač kolmo k pokožce a s jemným tlakem pohybujte přístrojem směrem dolů.
- 4 Zastříhovač můžete použít i pod nosem.
- 5 Po každém použití přístroj vypněte a vyčistěte zastříhovač, aby se zabránilo jeho ucpaní a poškození.
- 6 Zavřete zastříhovač.

## Použití nasazovacích nástavců

**Poznámka:** Dodané příslušenství se může pro různé výrobky lišit. Příslušenství, které je součástí výrobku, je zobrazeno na krabici produktu.

**Poznámka:** Když je nástavec na zastříhování vousů nebo čistící kartáček připevněn k rukojeti, zpětná vazba pohybu a tlaku se automaticky vypne.

### Použití nástavce na zastříhování vousů s hřebenem

Nástavec na zastříhování vousů můžete použít spolu s hřebenovým nástavcem k úpravě vousů s jedním pevným nastavením délky nebo s různými nastaveními délky. Můžete jej také použít k předběžnému zastřížení delších vousů před holením, což vám usnadní následné holení. Nastavení délky vousů na nástavci na zastříhování vousů udává délku vousů po holení a pohybuje se v rozmezí 1 až 5 mm.

- 1 Točivým pohybem sejmete holicí hlavu nebo jiný nástavec z rukojeti a na rukojeť přitlačte nástavec na zastříhování vousů.






- 2 Nasuňte hřeben do vodicích drážek po obou stranách nástavce na zastříhování vousů.




- 3 Stiskněte volič délky a poté jeho posunutím doleva nebo doprava vyberte požadovanou délku vousů.  
4 Zapněte přístroj.

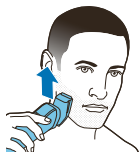

- 5 Pohybuje přístrojem s jemným přitlakem směrem nahoru. Dbejte na to, aby byla celá přední část hřebenu v kontaktu s pokožkou.  
6 Po použití přístroj vypněte a vyčistěte nástavec.

### Použití nástavce na zastříhování vousů bez hřebenu

Nástavec na zastříhování vousů bez hřebenu můžete použít k zarovnání linie vousů, kníru, kotlet nebo linie krku na délku 0,5 mm.

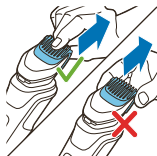

- 1 Z nástavce na zastříhování vousů sejměte hřeben.

Poznámka: Chcete-li hřeben sejmout z nástavce na zastříhování vousů, uchopte jej uprostřed. Netahejte za strany hřebenu.

- 2 Zapněte přístroj.



- 3 Podržte nástavec na zastříhování vousů kolmo ke kůži a s jemným přitlakem posouvejte přístrojem směrem dolů.  
4 Po použití přístroj vypněte a vyčistěte nástavec.

### Použití nástavce čistícího kartáčku

K odstranění oleje a nečistot používejte čistící kartáček společně s denním čistícím krémem.

Doporučujeme jej používat maximálně jednou týdně.

**Upozornění: Přístroj ani adaptér nepoužívejte na poraněnou či podrážděnou kůži nebo na rány.**



**1** Točivým pohybem sejměte holicí hlavu nebo jiný nástavec z rukojeti a na rukojeť přitlačte čistící kartáček.

**2** Čistící kartáček navlhčete vodou.

Nepoužívejte čistící kartáček suchý, protože takto může podráždit pokožku.


**3** Navlhčete si obličej vodou a aplikujte na něj čistící přípravek.

**4** Přiložte čistící kartáček na pravou tvář.

**5** Zapněte přístroj.

**6** Kartáčkem jemně pohybuje po pokožce od nosu směrem k uchu. Nevyvíjejte příliš velký tlak. Ujistěte se, že je ošetření stále příjemné.

Nepoužívejte přístroj na citlivou oblast pokožky okolo očí.

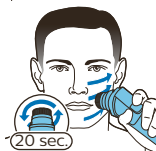

**7** Po přibližně 20 sekundách přemístěte přístroj na druhou stranu obličeje a začněte čistit druhou tvář.

**8** Po přibližně 20 sekundách přesuňte přístroj na čelo a začněte ho čistit. Pohybujte hlavou s kartáčkem jemně zleva doprava.

Doporučujeme, abyste pleť přehnaně nečistili a žádnou zónu neošetřovali po dobu delší než 20 sekund.

**9** Po použití přístroj vypněte a vyčistěte nástavec.

**10** Po ošetření obličej opláchněte vodou a osušte. Nyní je váš obličej připraven na další krok každodenní péče o pleť.

## Skladování

Poznámka: Zastříhovač a nástavce doporučujeme před uložením a dalším použitím nechat zcela vyschnout.



- Přístroj uchovávejte v pouzdru (je-li součástí dodávky).
- Na holicí strojek nasadte ochranný kryt (je-li součástí dodávky), aby byl chráněn před nečistotami.
- Případně strojek uložte na nabíjecí stojan (je-li součástí dodávky) nebo do Philips Quick Clean Pod (je-li součástí dodávky).


## Jak mám přístroj a nástavce vyčistit?

### Jak používat Philips Quick Clean Pod?


Co znamená symbol na mém Quick Clean Pod?

Ikona	Chování	Význam
	Zobrazí se na Quick Clean Pod	Kazetu Quick Clean Pod je třeba vyměnit.


### Příprava Quick Clean Pod před použitím

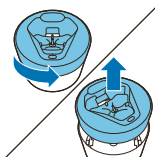


- 1 Točivým pohybem vyjměte vršek systému Quick Clean Pod.

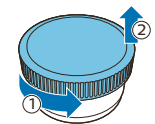


- 2 Odšroubujte víčko kazety systému Quick Clean Pod.

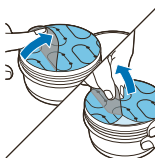


- 3 Zvedněte úchyt na těsnění a za růžek ho vytáhněte, čímž vyjmete těsnění z kazety Quick Clean Pod.

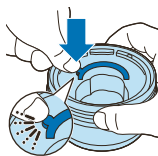

- 4 Stisknutím malého kruhového dílku na rukojeti kazety systému Quick Clean Pod zlomíte háček s pojistkou na rukojeti.

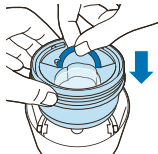

- 5 Umístěte kazetu systému Quick Clean Pod do Quick Clean Pod.

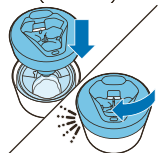

- 6 Vložte horní část Quick Clean Pod zpět do základny a otáčejte po směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte cvaknutí.




**Nenaklánějte systém Quick Clean Pod, aby se zabránilo vytečení.**

### Používání systému Quick Clean Pod

**Poznámka:** Pokud používáte holicí strojek s holicí pěnou, holicím gelem nebo přípravky používanými před holením, důkladně před používáním Quick Clean Pod opláchněte holicí hlavice.


**Před vložením holicího strojku do systému Quick Clean Pod musíte vždy vytrást přebytečnou vodu.**

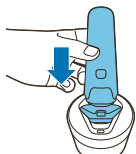


- 1 Holicí strojek umístěte do systému Quick Clean Pod vzhůru nohama. Holicí strojek automaticky detekuje, že je v systému Quick Clean Pod.
- 2 Zapnutím holicího strojku spustíte čisticí program. Každý čisticí program trvá přibližně jednu minutu. Během programu čištění se zbývající čas zobrazí na rukojeti ve formě odpočítávacích hodin.
- 3 Před uložením nechte holicí strojek v systému Quick Clean Pod zcela vyschnout.

## Výměna kazety systému Quick Clean Pod


Jakmile se zobrazí ikona výměny kazety na systému Quick Clean Pod, vyměňte kazetu nebo postupujte podle tabulky níže.

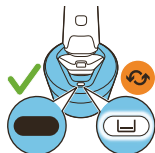

Četnost použití	Cykly	Kdy vyměnit kazetu systému Quick Clean Pod
Každý den	Přibližně 30	každý měsíc
Párkrát týdně	Přibližně 20	každé 2 měsíce
Každý týden	Přibližně 13	každé 3 měsíce
každý měsíc	Přibližně 3	každé 3 měsíce

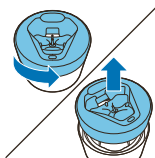

- 1 Točivým pohybem vyjměte vršek systému Quick Clean Pod.

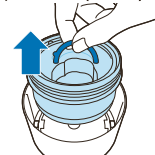

- 2 Vytáhněte kazetu systému Quick Clean Pod ze systému rukojetí.



- 3 Nalijte veškerou zbývající tekutinu do odpadu a recyklujte prázdnou kazetu v souladu s místními předpisy o odpadech.



- 4 Umístěte novou kazetu systému Quick Clean Pod do Quick Clean Pod.  
Náhradní kazety systému Quick Clean Pod objednáte naskenováním kódu QR nalevo nebo na webové stránce [www.philips.com/cleaning-cartridge](http://www.philips.com/cleaning-cartridge).

Přístroj a nástavce po každém použití vyčistěte pro dosažení optimálního výkonu.

## Čištění holicího strojku pod tekoucí vodou

Po každém použití holicí strojek vyčistěte, aby se zabránilo jeho ucpání a poškození.

**Holicí jednotku nikdy nesušte ručníkem nebo jinou tkaninou, vyvarujete se tak poškození holicích hlavic.**

**Při oplachování holicí jednotky může z holicího strojku kapat voda. To je zcela normální.**



- 1 Zapněte holicí strojek.
- 2 Holicí jednotku opláchněte pod tekoucí teplou vodou.
- 3 Vypněte holicí strojek. Stiskněte uvolňovací tlačítko a otevřete holicí jednotku.
- 4 Vypláchněte komoru na odstřížené vousy teplou tekoucí vodou.



- 5 Vyláchněte držák holicích hlav pod teplou tekoucí vodou.
- 6 Zbylou vodu důkladně vytřepajte a držák holicích hlav nechte důkladně vyschnout.



- 7 Holicí jednotku uzavřete.

## Důkladné čištění

Doporučujeme vám vyčistit holicí hlavice důkladně jednou za měsíc nebo pokud strojek neholí tak dobře, jak by měl.


- 1 Zkontrolujte, že je přístroj vypnut a vypojen z elektrické zásuvky.
- 2 Stiskněte uvolňovací tlačítko na holicí jednotce a sejměte držák holicí hlavice z holicí jednotky.



- 3 Komoru na odstřížené vousy a držák holicí hlavice proplachujte pod tekoucí vodou.
- 4 Sejměte holicí hlavice. Podrobné pokyny naleznete v části 'Jak vyměním holicí hlavice?'.

Poznámka: Nečistěte více nožových věnců, resp. holicích korunek současně, protože korunka a nožový věnec k sobě vždy pasují. Pokud byste stříhací jednotku omylem vložili do špatného krytu pro holení, mohlo by trvat několik týdnů, než by bylo opět dosaženo uspokojivé kvality holení.





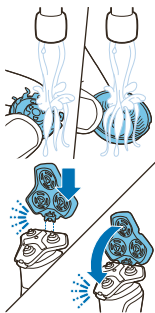


- 5 Stříhací jednotku a kryt opláchněte pod tekoucí vodou.
- 6 Pak zbylou vodu vytřepejte.
- 7 Vložte holicí hlavy zpět do holicí jednotky. Podrobné pokyny naleznete v části 'Jak vyměním holicí hlavice?'.
- 8 Vložte závěs držáku holicí hlavice do zářezu v horní části holicí jednotky a holicí jednotku zavřete.

## Čištění výklopného zastříhovače

Po každém použití zastříhovač vyčistěte, aby se zabránilo jeho ucpání a poškození.

**Zuby zastříhovače nikdy nesušte ručníkem nebo jinou tkaninou. Vyvarujete se tak poškození zubů.**

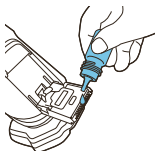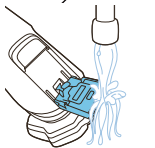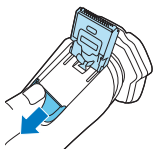

- 1 Zkontrolujte, že je přístroj vypnut a vypojen z elektrické zásuvky.
- 2 Výklopný zastříhovač otevřete stisknutím posuvné pojistky pro uvolnění zastříhovače směrem dolů.
- 3 Zapněte výklopný zastříhovač a opláchněte jej teplou vodou.
- 4 Po čištění přístroj vypněte.
- 5 Zbylou vodu důkladně vytřepejte a nechte výklopný zastříhovač vyschnout.
- 6 Zavřete zastříhovač.

**Tip:** V zájmu zajištění optimálního výkonu naneste na zuby výklopného zastříhovače jednou za šest měsíců kapku minerálního oleje (olej není součástí dodávky).

## Čištění nasazovacích nástavců


Zastříhovací nástavec ani nástavce na zastříhování vousů nikdy nesušte ručníkem nebo jinou tkaninou, vyvarujete se tak poškození zastříhovacích zubů.

Dodané příslušenství se může pro různé výrobky lišit. Příslušenství, které je součástí výrobku, je zobrazeno na krabici produktu.

### Čištění nástavce čistícího kartáčku

Nástavec čistícího kartáčku po každém použití vyčistěte.

- 1 Přístroj vypněte.
- 2 Sejměte nástavec z držáku.
- 3 Součásti důkladně očistěte teplou vodou a mýdlem.
- 4 Nástavec osušte ručníkem.




### Čištění nástavce na zastříhování vousů


Nástavec na zastříhování vousů čistěte po každém použití.

- 1 Z nástavce na zastříhování vousů sejměte hřeben.

Poznámka: Chcete-li hřeben sejmout z nástavce na zastříhování vousů, uchopte jej uprostřed. Netahejte za strany hřebenu.

- 2 Odstrížené chloupky spláchněte z povrchu stříhací jednotky vlažnou vodou.
- 3 Spláchněte chloupky z povrchu hřebene.

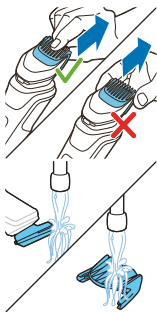


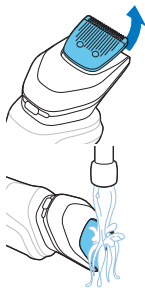

- 4 Sejměte stříhací jednotku z nástavce na zastříhování vousů.. Po sejmutí stříhací jednotky z nástavce na zastříhování vousů můžete odstranit všechny chloupky, které se uvnitř nástavce nahromadily. Můžete také opláchnout zadní část stříhací jednotky.
- 5 Spláchněte odstřížené chloupky z povrchu nástavce na zastříhování vousů.
- 6 Opatrně vytřepte přebytečnou vodu a před dalším použitím nechte hřeben, stříhací jednotku a nástavec na zastříhování vousů uschnout na vzduchu..

**Stříhací jednotku nikdy nesušte ručníkem nebo jinou tkaninou, vyvarujete se tak poškození stříhacích zubů.**

- 7 Když je stříhací jednotka suchá, připevněte ji k nástavci na zastříhování vousů.

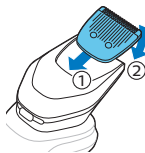

- 8 Když je hřeben suchý, znovu jej připevněte k nástavci na zastříhování vousů.

**Tip: Aby byl zajištěn optimální výkon, pravidelně kápněte na zuby nástavce na zastříhování vousů kapku oleje na šicí stroje.**



## Jak propojím holicí strojek se svým chytrým telefonem?

### Výhody připojení holicího strojeku k aplikaci.

Aplikaci můžete použít pro různé možnosti přizpůsobení a koučování, jako jsou:

- rady a zpětná vazba pohybu a tlaku v reálném čase,
- synchronizace dat o holení a sledování historie holení,
- zlepšení rutiny holení a snížení výskytu kožních problémů spojených s holením,

- doporučení týkající se stylu.


## Spárování holicího strojeku a chytrého telefonu



Aplikace je kompatibilní s řadou chytrých telefonů iPhone a Android™.

Více informací naleznete na [www.philips.com](http://www.philips.com).

- 1 Stáhněte si aplikaci.
- 2 Zkontrolujte, zda máte na svém chytrém telefonu zapnutou funkci Bluetooth.
- 3 Zapněte holicí strojek.
- 4 Otevřete aplikaci a ke spuštění procesu párování postupujte podle pokynů.
- 5 Po spárování se holicí strojek a aplikace automaticky propojí, když je aplikace otevřená a Bluetooth je zapnutý ve vašem telefonu.

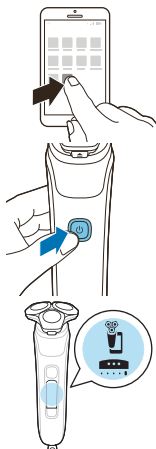

## Synchronizujte svá holení

Tento holicí strojek ukládá údaje o holení, takže když se holíte nebo si později chcete zkontrolovat údaje o holení, nemusíte mít u sebe chytrý telefon.


Když je úložiště dat téměř plné, obdržíte oznámení, které vám připomene synchronizaci holení. Chcete-li zabránit ztrátě údajů, synchronizujte holicí strojek s aplikací.

- 1 Ujistěte se, že je váš telefon v blízkosti holicího strojeku, a otevřete aplikaci.
- 2 Aplikace se připojuje automaticky a synchronizuje vaše nedávná holení.

## Zrušení spárování holicího strojku a chytrého telefonu

Holicí strojek můžete spárovat pouze s jedním chytrým telefonem najednou. Pokud chcete zrušit spárování vašeho holicího strojku a chytrého telefonu (např. když máte nový telefon), postupujte podle těchto kroků:

### Zrušení spárování holicího strojku:



- 1 Přepínejte mezi položkami nabídky stisknutím tlačítka nabídky, dokud se nedostanete do nabídky rozhraní Bluetooth (v páté nabídce).
- 2 Stiskněte a podržte tlačítko nabídky, dokud se nezobrazí kříž a tlačítko zaškrtnutí.
- 3 Opětovným stisknutím tlačítka nabídky zvolte tlačítko zaškrtnutí pro zrušení spárování holicího strojku.

Poznámka: Když je spárování holicího strojku úspěšně zrušeno, zobrazí se na levé straně rukojeti ikona rozhraní Bluetooth.

### Zrušení spárování vašeho chytrého telefonu

- 1 Ve vašem telefonu přejděte do nastavení a vyberte položku Bluetooth.
- 2 Klepněte na název holicího strojku.
- 3 Klepněte na 'zapomenout' nebo 'zrušit spárování'.

Poznámka: Postup spárování se může lišit v závislosti na chytrém telefonu. Pro více informací si přečtěte uživatelskou příručku vašeho telefonu.

## Jak vyměním holicí hlavy?


V zájmu zajištění maximálního holicího výkonu doporučujeme holicí hlavy měnit každé dva roky. Poškozené holicí hlavy ihned vyměňte. Holicí hlavy nahrazujte vždy výhradně originálními holicími hlavami Philips.

## Výměna holicích hlav


- 1 Vypněte holicí strojek.
- 2 Stiskněte uvolňovací tlačítko na holicí jednotce a sejměte držák holicí hlavičky z holicí jednotky.



- 3 Otočte zajišťovací kroužky proti směru hodinových ručiček a sejměte je. Odložte je stranou na bezpečné místo.

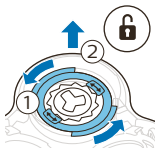


- 4 Sejměte holicí hlavy z držáku holicích hlav. Použité holicí hlavičky hned vyhodte, abyste je nezaměnili s novými holicími hlavičkami.

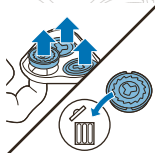


- 5 Do držáku vložte nové holicí hlavy.




- 6 Nasadte zajišťovací kroužky zpět na holicí hlavičky a otočte je ve směru hodinových ručiček, čímž zajišťovací kroužky znovu připevníte.

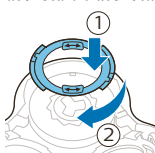

- Na každém zajišťovacím kroužku jsou dva otvory, které přesně zapadají do výstupků držáku holicích hlav. Otáčejte kroužkem po směru hodinových ručiček, až dokud se neozve zacvaknutí na znamení, že je kroužek upevněn.

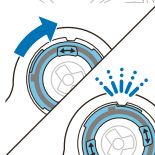

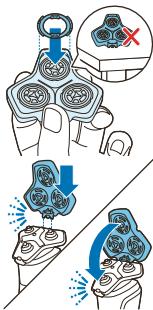

Poznámka: Při opětovném vložení holicí hlavy do držáku a opětovném připevnění zajišťovacích kroužků držte držák holicích hlav v dlaní. Nikam jej nepokládejte, mohlo by dojít k poškození holicích hlav.

- 7 Vložte závěs držáku holicí hlavice do zářezu v horní části holicí jednotky a holicí jednotku zavřete.

## Objednávání příslušenství

Chcete-li koupit příslušenství nebo náhradní díly, navštivte adresu **[www.philips.com/parts-and-accessories](http://www.philips.com/parts-and-accessories)** nebo se obraťte na prodejce výrobků Philips. Můžete se také obrátit na středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi (kontaktní údaje naleznete na mezinárodním záručním listu). Objednat lze následující příslušenství a náhradní díly:

- holicí hlavice Philips SH91
- Čisticí kazeta CC12: 2 balení
- Čisticí kazeta CC13: 3 balení
- Čisticí kazeta CC16: 6 balení

Poznámka: Dostupnost příslušenství se může lišit podle země.

## Řešení problémů

Tato kapitola uvádí přehled nejběžnějších problémů, se kterými se můžete u tohoto přístroje setkat. Pokud se vám nepodaří problém vyřešit za pomoci následujících informací, navštivte web **[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)**, kde najdete odpovědi na nejčastější dotazy. Případně kontaktujte středisko péče o zákazníky ve své zemi.

## Holicí strojek

Problém	Možná příčina	Řešení
Nemohu se připojit k holicímu strojku.	Nestáhli jste si aplikaci.	Stáhněte si aplikaci.
	Váš holicí strojek a chytrý telefon ještě nejsou spárovány.	Spárujte svůj holicí strojek a chytrý telefon podle pokynů v aplikaci.
	První pokus o spárování selhal.	Zrušte spárování vašeho holicího strojku a chytrého telefonu a zkuste je spárování provést znovu.
	Váš chytrý telefon nemůže nalézt váš holicí strojek.	Ujistěte se, že váš chytrý telefon je vybaven funkcí Bluetooth 4.2 nebo novější.
		Zkontrolujte, zda je na vašem chytrém telefonu aktivováno rozhraní Bluetooth a zda je na holicím strojku vypnutý cestovní zámek.
		Ujistěte se, že je váš chytrý telefon do jednoho metru od vašeho holicího strojku, aby bylo možné připojení Bluetooth.
		Přesvědčte se, že je váš holicí strojek nabitý.
Chci holicí strojek používat bez aplikace.		Váš holicí strojek nemusíte před každým holením propojovat se svým chytrým telefonem. Holicí strojek funguje dobře bez aplikace, i když nebudete moci využívat stejné výhody. Chcete-li dostávat přizpůsobené tipy na holení, ujistěte se, že jste je propojili pro synchronizaci vašich údajů o holení alespoň jednou za 20 holení.



<b>Problém</b>	<b>Možná příčina</b>	<b>Řešení</b>
Strojek po stisknutí tlačítka vypínače nefunguje.	Přístroj je stále připojen k elektrické zásuvce. Přístroj lze z bezpečnostních důvodů používat pouze bez napájecího kabelu.	Odpojte přístroj od sítě a zapněte ho stisknutím vypínače.
	Nabíjecí baterie je vybitá.	Nabijte baterii.
	Cestovní zámek je zapnutý.	Cestovní zámek deaktivujete podržením tlačítka nabídky po dobu 3 sekund.
	Holicí jednotka je znečištěná nebo poškozená do té míry, že motor nelze spustit.	Holicí hlavice důkladně vyčistěte, nebo je vyměňte.
Strojek neholí tak dobře jako dříve.	Jsou poškozené nebo opotřebované holicí hlavy.	Vyměňte holicí hlavice.
	Holicí hlavy jsou ucpané vousy nebo nečistotami.	Důkladně holicí hlavice vyčistěte.
Ze spodní části přístroje prosakuje voda.	Během čištění se může mezi vnitřním tělem a vnějším obalem přístroje nahromadit voda.	Je to normální a nepředstavuje to žádné nebezpečí, protože veškerá elektronika je uzavřena v izolované napájecí jednotce uvnitř přístroje.

## Philips Quick Clean Pod

<b>Problém</b>	<b>Možná příčina</b>	<b>Řešení</b>
----------------	----------------------	---------------

Můj holicí strojek není po použití Philips Quick Clean Pod čistý.	Vymuli jste holicí strojek před dokončením čistícího programu.	Nechte holicí strojek ve Philips Quick Clean Pod celou dobu čistícího programu. Každý čistící program trvá přibližně 1 minutu. Po dokončení čistícího programu ikona čištění zhasne.
	Kazetu Phillips Quick Clean Pod je třeba vyměnit.	Vyměňte kazetu Philips Quick Clean Pod.
	Philips Quick Clean Pod je nakloněn.	Položte Philips Quick Clean Pod na rovný povrch.
Můj Philips Quick Clean Pod se nezapnul.	Philips Quick Clean Pod je poháněn motorem holicího strojku.	Umístěte holicí strojek do Philips Quick Clean Pod. Zapněte holicí strojek.
	Holicí strojek je připojen k elektrické zásuvce.	Odpojte holicí strojek od napájecí jednotky.
	Baterie holicího strojku je vybitá.	Před použitím Philips Quick Clean Pod nabijte holicí strojek.
Můj Philips Quick Clean Pod přetéká.	Po vypláchnutí holicího strojku pravidelně používáte Philips Quick Clean Pod, ale nevytřepáváte přebytečnou vodu.	Po každém vypláchnutí holicí hlavy vytřepajte přebytečnou vodu, než vložíte holicí strojek do Philips Quick Clean Pod.
	Oholili jste s použitím holicího gelu nebo pěny a nevypláchnuli jste před použitím Philips Quick Clean Pod holicí strojek.	Před použitím Philips Quick Clean Pod důkladně opláchněte holicí hlavu.



© 2021 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena  
3000.057.1984.1 (15/3/2021)



>75 % recycled paper  
>75 % papier recyclé